AS 550

AS 580

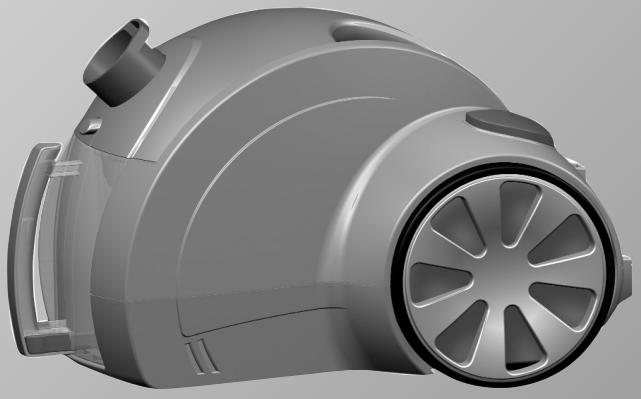

INNOVATIVE BY NATURE.

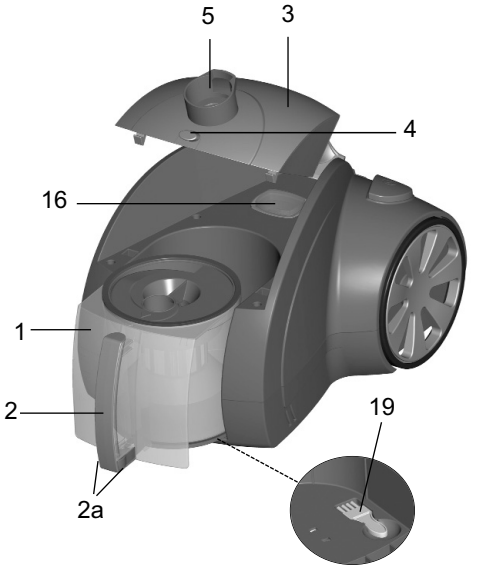
5
3
4
16
1
2
2a
19

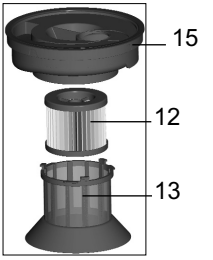
15
12
13

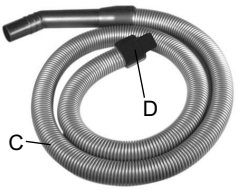
D
C

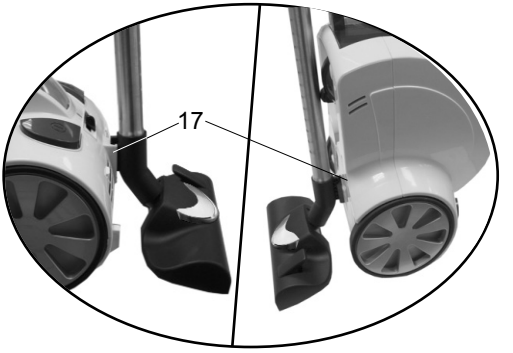
17

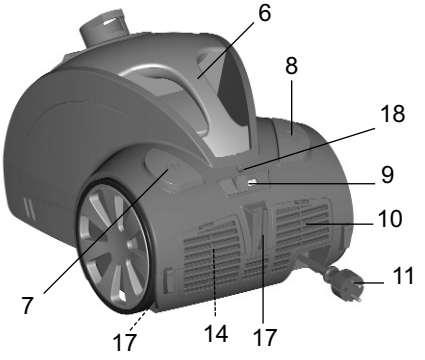
6
8
18
9
10
11
7
17
14
17

B
A

E
E1
F
G

H
I
L

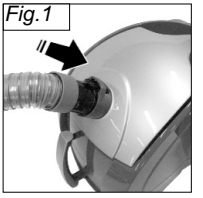
Fig.1

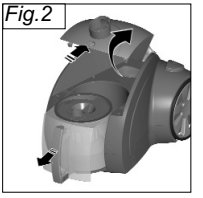
Fig.2

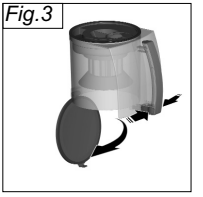
Fig.3

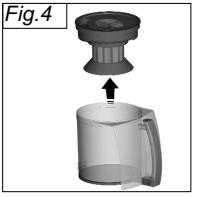
Fig.4

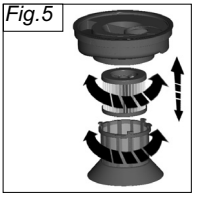
Fig.5

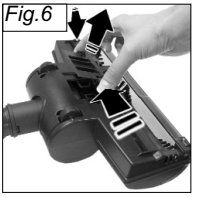
Fig.6

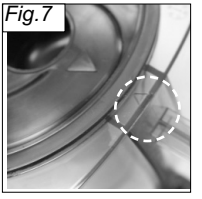
Fig.7

AS550 - AS580

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.

LEGENDA

1) Secchio raccogli polvere
2) Maniglia secchio raccogli polvere
2a) Tasti svuotamento secchio raccogli polvere
3) Coperchio secchio raccogli polvere
4) Tasto apertura coperchio secchio
5) Innesto bocchettone
6) Maniglia di trasporto
7) Tasto ON/OFF
8) Tasto avvolgicavo
9) Cursore regolazione aspirazione
10) Griglia filtro posteriore
11) Cavo alimentazione
12) Filtro tipo Hepa
13) Filtro con retina microforata
14) Filtro a carboni attivi
15) Gruppo filtro
16) Filtro PPI ingresso aria
17) Sede porta accessori
18) Spia intervento dispositivo di sicurezza
19) Pennellino per pulizia filtri

ACCESSORI

A) Tubo telescopico
B) Pulsante molla tubo telescopico
C) Tubo flessibile
D) Bocchettone
E) Spazzola Universale
E1) Selettore spazzola
F) Spazzola parquet
G) Turbo spazzola **(modello AS580)**
H) Bocchetta piccola
I) Lancia pulizia angoli
L) Spazzola a pennello

La POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso

CE Questo apparecchio soddisfa le direttive 2004/108/CE (EMC) e 2006/95/CE (direttiva sulla bassa tensione)

I modelli AS550 and AS580 possono essere connessi esclusivamente a un'alimentazione con impedenza di sistema non superiore a 0.189 ohm. In caso di necessità, contattare l'azienda elettrica per informazioni sull'impedenza.

AVVERTENZE

CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

- Solo per uso all'interno.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.
- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dall'apparecchio.
- Spegnere sempre l'apparecchio attraverso l'apposito interruttore prima di scollegarlo dalla rete elettrica.
- Se l'apparecchio dovesse restare inutilizzato, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, spegnere sempre l'apparecchio e staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo, ma estrarre la spina per evitare danni alla presa.
- Non permettere che il cavo di alimentazione subisca torsioni, schiacciature o stiramenti o entri in contatto con superfici affilate o riscaldate.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate.
- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione, si raccomanda di rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato, in quanto è necessario un utensile speciale.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi

- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di lavandini, vasche da bagno, docce o recipienti pieni d'acqua.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o le spine nell'acqua o in altri liquidi.
- E' vietato l'uso dell'apparecchio in luoghi in cui sussiste pericolo di esplosioni.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze tossiche.
- Non posare l'apparecchio caldo su superfici sensibili al calore.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli accesi, stufe elettriche, o comunque vicino a fonti di calore.
- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme
- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o da persone che non ne conoscono il funzionamento.
- Non premere con eccessivo vigore i tasti ed evitare di usare oggetti appuntiti come penne ed altro.
- Appoggiare sempre l'apparecchio su superfici stabili.
- Nel caso di caduta accidentale dell'apparecchio è necessario farlo verificare ad un centro assistenza autorizzato perché potrebbero esserci dei mal funzionamenti interni che limitano la sicurezza del prodotto.
- In caso di guasto o malfunzionamento, spegnere l'apparecchio e non tentare mai di smontarlo, ma rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, in caso di riparazioni o per la sostituzione di accessori utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio e in nessun modo quando l'apparecchio è caldo.
- Non aspirare liquidi.
- Non aspirare acidi e solventi che potrebbero causare seri danni all'apparecchio e soprattutto non aspirare polveri o liquidi esplosivi, che a contatto con le parti interne dell'apparecchio potrebbero causare esplosioni.
- Non aspirare sostanze tossiche.
- Non aspirare oggetti in fiamme o incandescenti, come tizzoni, cenere ed altri materiali in fase di combustione.
- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o non aventi l'esperienza o conoscenza necessarie, a meno che non siano sorvegliati o non abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- L'apparecchio non può essere utilizzato se ha subito una caduta, se ha segni visibili di danni o se ha perdite.
- Il cavo alimentazione (raccordo elettrico tipo Y) non può essere sostituito dall'utilizzatore, ma deve essere sostituito esclusivamente da un tecnico dei centri di assistenza autorizzati.

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso domestico come aspiratore di solidi secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle, Le potrebbero essere utili.
La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di questo apparecchio non conforme alle presenti istruzioni d'uso.

ATTENZIONE

INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 15 di "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio suc-

cessivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

FUNZIONAMENTO

- Inserire il bocchettone (**D**) del tubo flessibile nell'innesto (**5**) (fig.1).
- Tirare il cavo alimentazione (**11**) fino al raggiungimento del segno giallo posto sul cavo stesso. Non svolgere il cavo oltre il segno rosso.
- Collegare la spina a una presa di corrente idonea.
- Premere il tasto ON/OFF (**7**). L'apparecchio inizierà a funzionare. Il tasto ON/OFF (**7**) può essere premuto con un piede, in modo da non doversi chinare.
- E' possibile regolare la potenza di aspirazione tramite il cursore (**9**). Spostandolo verso destra, la potenza aumenta, per diminuirla basterà spostare verso sinistra il cursore. Consigliamo l'uso del **minimo** per le tende, del **medio basso** per divani, poltrone e cuscini, **medio alto** per tappeti e **alto** per pavimenti e superfici dure (ceramica, marmo ecc.).
- Per interrompere l'aspirazione, premere nuovamente il tasto ON/OFF (**7**).

SVUOTAMENTO E PULIZIA DEL SECCHIO RACCOGLI POLVERE

- Spegnere l'apparecchio agendo sul tasto ON/OFF (**7**). Scollegare il cavo alimentazione (**11**) dalla rete elettrica.
- Scollegare il bocchettone (**D**) dall'apparecchio, premendo il tasto posto su di esso e contemporaneamente tirare verso l'esterno.
- Premere il tasto apertura coperchio secchio (**4**) e sollevare il coperchio (**3**) (fig.2).
- Estrarre il secchio raccogli polvere (**1**) prendendolo dalla maniglia (**2**) (fig.2).
- Premere i tasti (**2a**) presenti sulla base della maniglia (**2**) in modo da aprire il secchio e far uscire lo sporco raccolto (Fig.3).
- **ATTENZIONE:** poiché azionando i tasti (**2a**) si apre la base inferiore del secchio, è consigliabile compiere questa operazione sopra un contenitore per rifiuti.
- Estrarre il gruppo filtro (**15**) e far uscire eventuali residui di sporco (fig.4).
- Ruotare in senso antiorario il filtro con retina microforata (**13**) e separarlo dal gruppo (fig.5).
- Ruotare in senso antiorario il filtro tipo Hepa (**12**) e separarlo dal gruppo (fig.5).
- Pulire i filtri (**12**) e (**13**) con l'apposito pennellino (**19**) in dotazione.
- **Raccomandiamo di effettuare la pulizia dopo ogni utilizzo.**
- **ATTENZIONE:** non utilizzare l'apparecchio senza il secchio raccogli polvere (**1**) completo di filtro.
- Riposizionare il secchio raccogli polvere sull'apparecchio in maniera inversa a come precedentemente descritto.

UTILIZZO DEGLI ACCESSORI

Gli accessori possono essere collegati direttamente al tubo flessibile oppure al tubo telescopico (**A**).

USO DEL TUBO TELESCOPICO (A)

Il tubo è lungo circa 60 cm chiuso e circa 1m alla massima estensione. Per aumentare o diminuire la sua lunghezza, premere il pulsante (**A1**) e estendere o ridurre a piacere.

USO DELLA SPAZZOLA UNIVERSALE (E)

Collegare la spazzola al tubo telescopico. Spostando il selettore posto sulla spazzola (**E1**), facendo pressione con un piede, è possibile cambiare posizione delle setole senza doversi chinare. La posizione con le setole estratte è indicata per tutti i pavimenti. La posizione senza setole è indicata per i tappeti e le moquette.

SPAZZOLA PARQUET (F)

La spazzola parquet è progettata per la pulizia delle superfici delicate ed è dotata di setole e ruote in materiale appositamente studiato per non danneggiare le superfici.

TURBO SPAZZOLA (G) (mod.AS580)

La turbo spazzola adotta un sistema a turbina che non necessita di corrente elettrica, ma utilizza la sola forza aspirante.
La turbo spazzola aumenta l'efficacia e l'effi-

cienza nelle operazioni di aspirazione delle superfici come tappeti e moquette in quanto unisce all'aspirazione un'azione meccanica di rimozione della polvere e della sporcizia (organica e inorganica) e delle fibre (capelli, peli, ecc.). L'uso della turbo spazzola sui tappeti, ravviva le fibre grazie all'azione di spazzolatura del rullo, che le allarga riuscendo ad aspirare in profondità.
Inoltre, è perfetta per l'aspirazione e la rimozione dei peli degli animali.
La turbina è facilmente pulibile grazie al comodo sportellino (fig.6).

BOCCHETTA PICCOLA (H)

La bocchetta piccola, è indicata per la pulizia di superfici tessili come le giunzioni dei divani, poltrone, materassi, sedili per l'auto ecc..

LANCIA PULIZIA ANGOLI (I)

La lancia (**I**) è indicata per aspirare a fondo nei punti più difficili come battiscopa, pieghe dei divani, poltrone, mobili imbottiti, sedili auto.

SPAZZOLA A PENNELLO (L)

La spazzola a pennello, è indicata per spolverare superfici delicate grazie alle morbide setole di cui è dotata, come cornici, libri ecc.

AVVOLGICAVO AUTOMATICO

Prima di riporre l'aspirapolvere, riavvolgere il cavo alimentazione premendo il tasto (**8**), avendo l'accortezza di accompagnare il cavo durante l'operazione.

MANUTENZIONE GENERALE

Prima di qualsiasi tipo di manutenzione accertarsi che il cavo di alimentazione non sia collegato alla rete elettrica.

SISTEMA FILTRANTE

Il sistema filtrante di questo apparecchio è composto da 5 stadi.
Il primo stadio è il secchio raccogli polvere che con il suo effetto ciclonico trattiene sul fondo lo sporco.
Il secchio è in materiale plastico con delle particelle in Nano Silver **(mod.AS580)**. L'argento è un elemento naturale con proprietà antibatterica.
La tecnologia **Nano Silver** permette di regalarvi un pulito duraturo, grazie alle "nano" particelle d'argento, che vengono mescolate agli elementi di costruzione del contenitore di raccolta della polvere. Grazie alla tecnologia Nano Silver, fuoriesce dall'aspirapolvere solo aria pulita ed è contrastata la formazione di cattivi odori.
Il secondo stadio è il filtro in retina microforata che al suo interno contiene il filtro tipo Hepa (terzo stadio filtrante). Il quarto e quinto stadio filtrante sono rispettivamente il filtro in PPI e il filtro a carboni attivi.

SOSTITUZIONE E PULIZIA DEL FILTRO TIPO HEPA (12) E DEL FILTRO CON RETINA MICROFORATA (13)

Si consiglia la pulizia di questi filtri con il pennellino in dotazione (**19**) dopo ogni utilizzo. Ogni qual volta però risultassero molto sporchi procedere al lavaggio come di seguito descritto.

- Estrarre il filtro tipo Hepa (**12**) e il filtro con retina microforata (**13**) come descritto nel paragrafo "svuotamento e pulizia del secchio raccogli polvere".
- Sciacquare tutti i componenti sotto acqua corrente e lasciarli asciugare.
- Ricomporre il tutto in maniera inversa a come precedentemente descritto.

ATTENZIONE: allineare la freccia presente sul gruppo filtro (**15**) con la freccia di riferimento presente sul secchio (**1**) (Fig.7).
Se i filtri presentassero lacerazioni procedere con la sostituzione con un ricambio originale.

SOSTITUZIONE E PULIZIA DEL FILTRO PPI INGRESSO ARIA (16)

- Premere il tasto apertura coperchio secchio (**4**) e sollevare il coperchio (**3**) (fig.2).
- Estrarre il filtro PPI ingresso acqua (**16**) dalla sua sede.
- Sciacquarlo sotto acqua corrente e lasciarlo asciugare.

Se il filtro dovesse risultare irrimediabilmente danneggiato procedere con la sostituzione con un ricambio originale.

ATTENZIONE:

- Lasciare asciugare in modo naturale i filtri, lontano da fonti di luce e calore. E' consigliabile attendere 24 ore prima di riporre i filtri all'interno dell'apparecchio.
- Non utilizzare detergente, non sfregare il filtro e non lavarlo in lavastoviglie.

SOSTITUZIONE DEL FILTRO A CARBONI ATTIVI (14)

Se il filtro presentasse lacerazioni procedere con la sostituzione con un ricambio originale.

- Aprire la griglia filtro posteriore (**10**) agendo sulle leve poste sulla griglia stessa .
- Estrarre il filtro e inserire quello nuovo in maniera inversa a come precedentemente descritto.

NOTA: il filtro a carboni attivi NON DEVE essere lavato.

INTERVENTO DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Potrebbe accadere che durante l'utilizzo dell'apparecchio, aspirando sporco in quantità eccessive, i filtri (**12**) e (**13**) all'interno del secchio vengano otturati dallo sporco stesso. Questo porterebbe al surriscaldamento eccessivo del vostro apparecchio e quindi al suo danneggiamento. Per ovviare a questo possibile inconveniente, l'apparecchio è stato dotato di un dispositivo di sicurezza. Questo interviene proprio nel caso in cui i filtri vengono ostruiti dallo sporco eccessivo. L'apparecchio aziona una valvola di sicurezza che evita il surriscaldamento del motore. L'intervento della valvola verrà segnalato dall'accensione della spia intervento dispositivo di sicurezza (**18**).

Per ripristinare l'efficienza dell'apparecchio procedere come segue:

- Spegnere l'apparecchio tramite il tasto ON/OFF (**7**) e scollegare il cavo alimentazione dalla rete elettrica.
- Procedere alla pulizia del secchio e dei filtri come descritto nel paragrafo "SVUOTAMENTO E PULIZIA DEL SECCHIO RACCOGLI POLVERE".
- Ora è possibile tornare regolarmente a utilizzare l'apparecchio.

NOTA: Raccomandiamo di effettuare la pulizia dopo ogni utilizzo.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE GENERALE

- **Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.**
- Per la pulizia esterna dell'apparecchio, utilizzare semplicemente un panno umido. Evitare l'uso di solventi o detergenti che potrebbero arrecare danni alla superficie plastica.

SERVIZIO CLIENTI

Chiamando questo numero al costo di Euro 0,11 al minuto IVA inclusa, i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Sue domande e fornirLe tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.

NOTE